


НАСТРОЙКА ОСИ ВРАЩЕНИЯ

Подключения оси вращения возможно только к устройству es9

Выберите режим конфигурации




Выберите режим активации оси вращения :

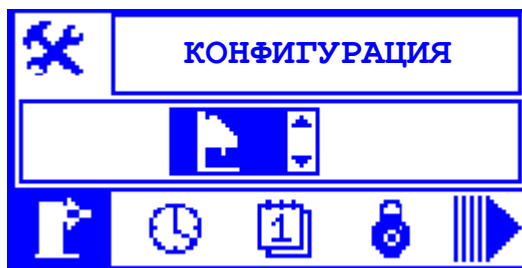

Ось вращения отсутствует

Or

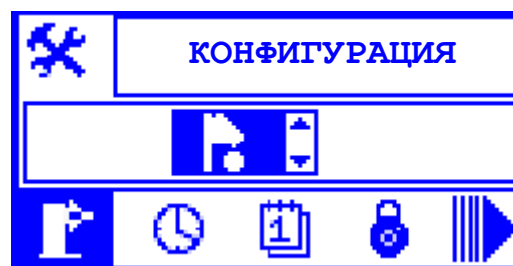


Ось вращения установлена

Выйдите из режима, нажав 

Войдите в режим редактирования



Выберите радиальную маркировку  и установите диаметр детали в мм (по умолчанию он равен 100 мм)



При редактировании файлов под координатой Y понимается развертка поверхности детали.

В администраторе файлов: 

Существуют 2 различных типа маркировочных файлов:

1. Файлы для маркировки с установленной осью вращения
2. Файлы для маркировки без оси вращения

В списке файлы индицируются в соответствии с текущей конфигурацией оси вращения: если она активирована, Вы можете выбрать только файлы 1-го типа. Файлы 2-го типа доступны, если ось вращения не активна.