

## VIII - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### 1 - Использование функций настройки


Чтобы помочь оператору отрегулировать файлы маркировки используется функция **НАСТРОЙКА**, позволяющая выставить маркировочную головку по координатам маркировки.

Этот режим доступен лишь для полного редактора файла (с помощью **F5**)

Эта функция доступна в режиме редактирования : клавиша **F8**

Экран в данном случае выглядит следующим образом :

Регулировка координат X, Y, Z путем передвижения маркировочной головки :

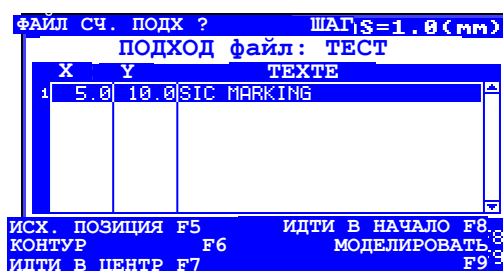

Использовать клавиши **+ =** (+) и **-** (-) для регулировки шага перемещения.

Использовать клавиши **←** **→** **↑** **↓** для перемещения иглы на один шаг в соответствующем направлении

**F5** Переход в начальную позицию головки

**F8** позволяет переместить маркировочную головку в начало маркировки

**F6** позволяет создать контур маркировки

**F9** моделирует маркировку: головка движется, но игла не маркирует деталь

**F7** позволяет переместиться в центр маркируемой зоны :

(для радиальной маркировки, **F7** позволяет наметить центр круга)