

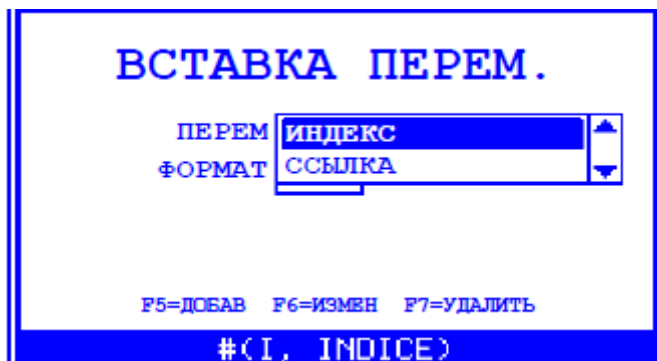


- **Вставка в файл**

Режим **РЕДАКТИРОВАНИЕ**, в зоне текста наберите :  + 



Открывается окно, указанное справа : выберите переменную для вставки. В данном примере есть две переменные с именами **ИНДЕКС** и **ССЫЛКА**

Для приращений :

Параметр **Смещение** представляет величину, добавляемую к значению приращения

Для переменных типа текст, можно вырезать часть текста :

зона **Начало** соответствует первому знаку маркировки.


зона **Длина** соответствует количеству маркируемых символов.


- **Ввод значения переменных**

Режим **МАРКИРОВКА** : клавиша 

Набрать значение и утвердить клавишей 

Если переменная защищена от изменения, она будет в списке, но изменить ее нельзя.

Для изменения защищенной переменной, снова нажмите на  и введите пароль СУПЕРВИЗОРА

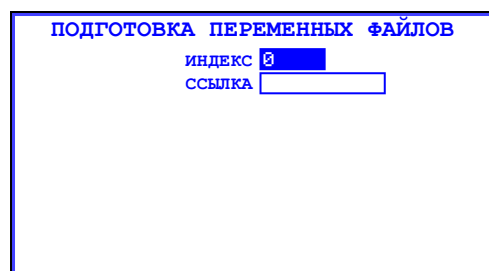

3 - Серийная маркировка

Режим маркировки : меню **МАРКИРОВКА : СЕРИЙНАЯ МАРКИРОВКА** позволяет запустить серию циклов в автоматическом режиме:

